

B2 Introduction

In Win Development Inc. se consacre au développement et à l'innovation de boîtiers pour PC. Nous fournissons aux utilisateurs la meilleure formule d'intégration possible.

B2, de la Série Xtreme, est caractérisé par un style élégant, une solution thermique avancée, un environnement de système sûr, une facilité d'expansion excellente et une installation facile. C'est une machine extrêmement efficace riche d'une élégance et d'une technologie innovatrices.

Porte frontale auto-détection en forme d'avion de chasse

Pour simuler la verrière d'un avion de chasse, un mécanisme à effeulement active le couvercle frontal et l'ouvre et le referme automatiquement.

Les admissions latérales en forme de W sont inspirées des bombardiers B2

Inspiré par le bombardier furtif B2, les admissions d'air latérales en forme de W fournissent une ventilation exceptionnelle tout en évoquant les traits uniques du bombardier.

Concept Supériorité militaire "Furtif"

Sa peinture métallique noire unique et sa finition mat, ses ports frontaux et ses orifices de ventilation cachés-tout évoque l'essence d'un bombardier B2.

Témoin lumineux DEL de couleur bleu

Le témoin DEL frontal en forme de collerette apporte une touche moderne et discrète de "FURTI".

Solution thermique révolutionnaire super performante

Avec devant et derrière jusqu'à 4 ventilateurs avec coussinets en céramique pouvant être installés dans le châssis, la nouvelle solution thermique conçue par In Win fournit la ventilation idéale pour votre système de jeux.

Système de refroidissement avec double ventilateur VGA Turbo

La cage de ventilation à double admission a été conçue exclusivement en forme de moteur deux-cylindres. Elle peut accueillir jusqu'à deux ventilateurs latéraux de 8cm, un pouvant être réglé, ce qui accélère le refroidissement des cartes VGA haut de gamme et des disques durs.

Système de glissière breveté Antichoc

Système de glissière breveté Antichoc est conçu pour faciliter l'installation et fournir une meilleure protection aux baies des lecteurs.

Smart-3D UniDuct™

Conçu pour fournir la meilleure solution de refroidissement thermique, le Smart 3D UniDuct™ breveté de In Win s'accordera à toutes les cartes-mères.

Fortes Capacités d'extension - 11 Baies Lecteurs




Avec un total de 11 baies lecteurs disponibles, B2 satisfera tous vos besoins.

Design mécanique ne nécessitant pas d'outils

Des connecteurs d'extension I/O sans vis, des ventilateurs EZ™ avant/arrière latéral et une cage disque dur glissante permettent d'assembler ce produit avec beaucoup de facilité et de plaisir.

English Edition

Specifications	
Type de boîtier	Châssis Mid Tower
Matériau	Panneaux plastiques Noir Métallique Acier japonais 0.8mm
Baies lecteur	*Extérieur 5.25" x4, 3.5" x2 *Intérieur 3.5" x5
Facteur de Forme M/B	ATX / Micro ATX
Alimentation	ATX 12V facteur de forme, taille PS2
I/O Connecteurs d'extension	Connecteurs d'extension PCI/AGP x 7
Port Entrée / Sortie (Frontal)	*e-SATA x 2 *IEEE 1394A x 1 *USB 2.0 x 2 *Port Audio (HD/AC'97) x1
Solutions thermiques	*Smart-3D UniDuct™ *Ventilateurs céramique de 12cm sur les panneaux avant et arrière *Système de refroidissement VGA Turbo avec 2 ventilateurs céramique latéraux de 8cm *Orifices de refroidissement à eau prêts
Dimensions (HxLxP)mm	435 x 235 x 525 mm (17.1" x 9.3" x 20.7")
* Pour plus d'informations concernant ce produit, veuillez vous rendre sur le site Web de In-Win à www.in-win.com .	
Contenu de l'Emballage	
Boîtier B2 x 1 Sac Accessoires x 1 : Connecteur alimentation pour ventilateur (3pin transformé en 4pin) x1 [a] Ecrans fente PCI slot x 6 [b] Vis : Entroites Montage Carte mère x 4 [c] Vis lecteur disque ODD (tête ronde) x 4 [d] Vis disque dur (tête cylindrique large) x 5 [e] Carte mère & vis de carte additionnelle (tête hexagonale) x 11 [f]	
Structure du boîtier	
3-1 Structure Interne	
Languettes d'accrochage du panneau frontal Baies lecteurs externes 5.25" Baies lecteurs externes 3.5" Boîte de stockage des rails antichocs deux niveaux Languettes de boîte de stockage des rails antichocs	
4x glissières lecteur ODD antichocs, 8x glissières lecteur disque dur antichocs, 4x glissières lecteur FDD antichocs Boîte de stockage double niveau antichoc Convient aux baies lecteurs avec glissières antichocs	

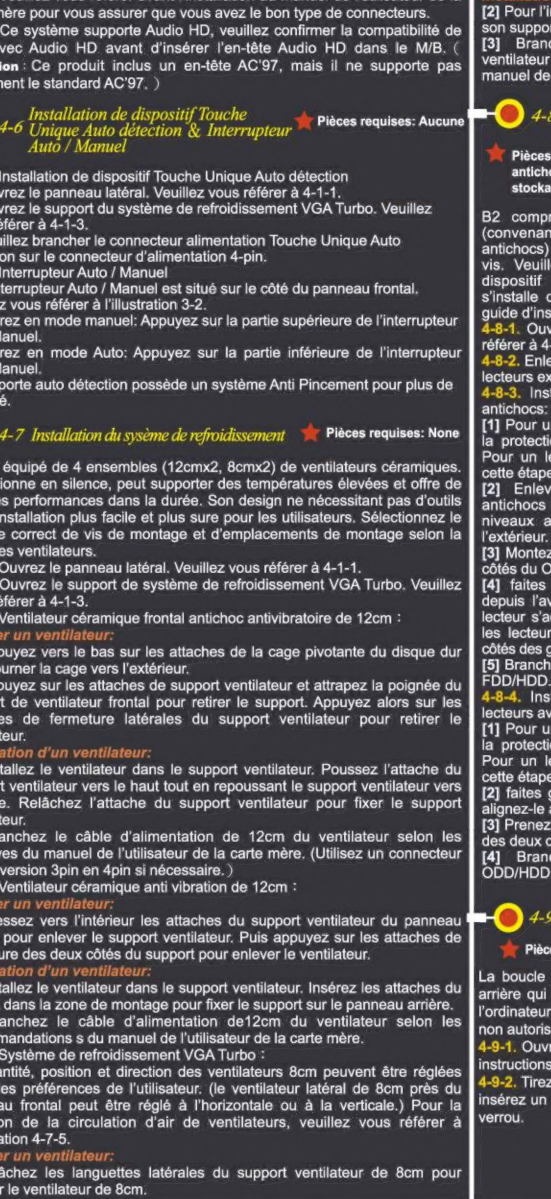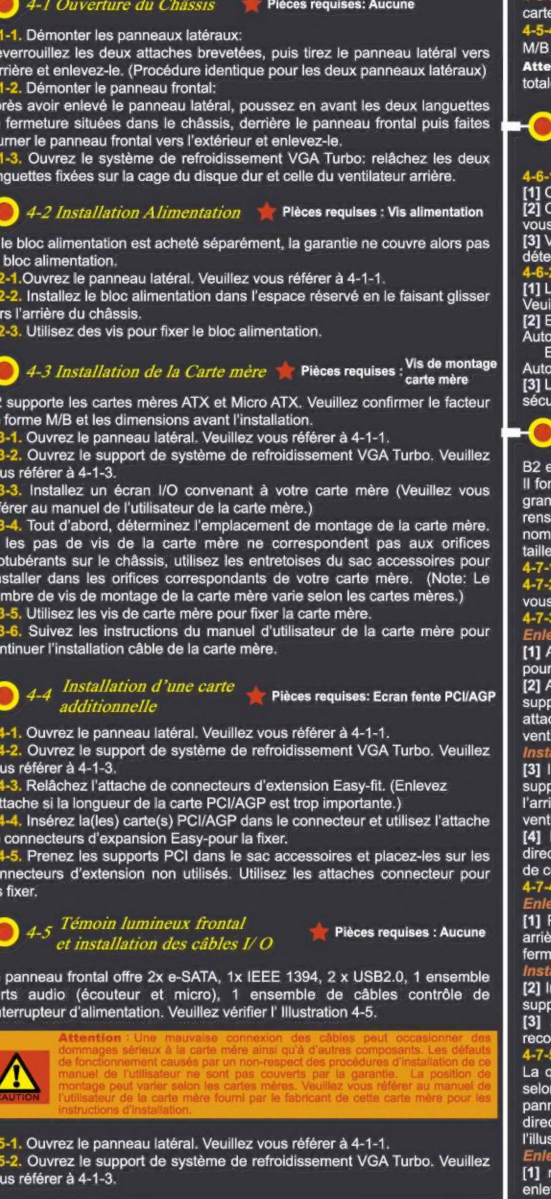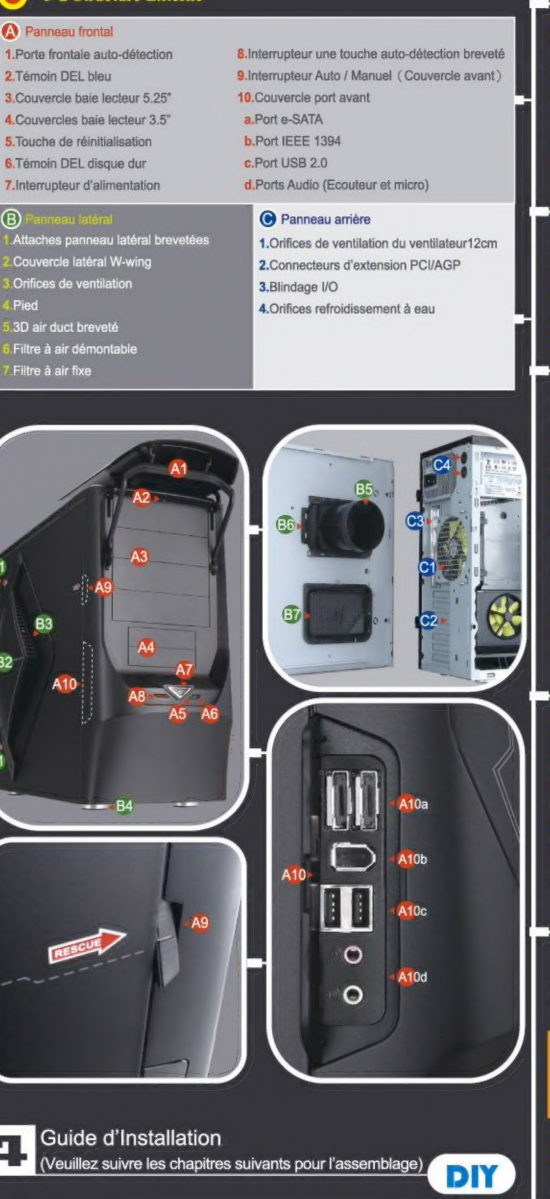

Installation d'un ventilateur:
[1] Pour l'installation, installez le ventilateur dans son support.
[3] Branchez le câble d'alimentation du ventilateur 8cm selon les recommandations s du manuel de l'utilisateur de la carte mère.

B2 comprend des baies lecteurs antichocs (convenant à l'installation de glissières antichocs) et les baies de lecteurs montées sur vis. Veuillez vous référer à la fig. 3-1. The dispositif ODD (5.25" and 3.5")/FDD/HDD s'installe de la même manière. Veuillez lire le guide d'installation ci-dessous.
4-8-1. Ouvrez le panneau latéral. Veuillez vous référer à 4-1-1.
4-8-2. Enlevez le couvercle frontal pour les baies lecteurs externes. Veuillez vous référer à 4-1-2.
4-8-3. Installation de lecteurs dans les baies antichocs: [1] Pour un disque dur externe, veuillez enlever la protection en métal sur le panneau frontal. Pour un lecteur de disque dur interne, sautez cette étape. [2] Enlevez les barres sur les glissières antichocs dans la boîte de stockage deux niveaux antichoc et tirez les glissières vers l'extérieur. [3] Montez les glissières antichocs sur les deux côtés du ODD/FDD/HDD. [4] faites glisser les lecteurs ODD/FDD/HDD depuis l'avant jusqu'à ce que les glissières de lecteur s'accrochent à leur place. (Pour enlever les lecteurs, appuyez simplement sur les vis.) [5] Branchez le câble d'alimentation sur le ODD/FDD/HDD. 4-8-4. Installation des lecteurs sur les baies lecteurs avec vis: [1] Pour un disque dur externe, veuillez enlever la protection en métal sur le panneau frontal. Pour un lecteur de disque dur interne, sautez cette étape. [2] faites glisser le ODD/HDD depuis l'avant et alignez-le avec les orifices de vis. [3] Prenez les vis ODD/HDD et vissez-les à fond des deux côtés de l'ODD/HDD. [4] Branchez les connecteurs du câble ODD/HDD et le câble d'alimentation.

4-9 Boucle Verrou

Pièces requises: Aucune

La boucle de verrou est située sur le panneau arrière qui vous permet de fixer le couvercle de l'ordinateur au châssis pour prévenir tout accès non autorisé à l'intérieur de l'ordinateur.
4-9-1. Ouvrez le panneau latéral. (Se référer aux instructions 4-1-1).
4-9-2. Tirez la boucle verrou en position étendue, insérez un verrou dans l'anneau puis refermez le verrou.



B2 Introduction

In Win Development Inc. devotes to development and the innovation of PC cases. We provide the users with the best integration formula. B2, one of Xtreme Series, is featured with elegant design, advanced thermal solution, safe system environment, excellent expandability, and easy installation. It is a high efficiency machine with innovative beauty and technology.

Fighter Jet-Like Auto-Sensing Front Door

To simulate the canopy of a fighter jet, a touch-sensitive mechanism activates the front cover and automatically glides it open and close.

W-Shaped Side Intakes Inspired By B2 Bomber

Inspired by the B2 Stealth bomber, the W-shaped side panel air intakes provides exceptional ventilation while evoking the unique lines of the bomber!

Advanced Military "Stealth" Concept

Its unique dark metallic paint with matte finish, hidden front ports and concealed ventilation holes—all work to the essence of a B2 bomber.

Stylish Blue LED Light

Front bezel LED light creates a unique modern yet low-observable "STEALTH" touch.

Revolutionary High Efficient Thermal Solution

With up to 4 rear/front/side ceramic bearing fans can be installed in the chassis. In Win newly-designed thermal solution provides an ideal heat ventilation for your gaming system.

Dual Fan VGA Turbo Cooling System

The dual-intake fan cage has been exclusively designed according to a twin engine motif. It can accommodate up to two 8cm side fans, with one fan being able to be adjusted, which maximizes cooling for any high-end VGA card and hard drives.

Patented Shock-Free Railing System

The Patented Shock-Free Railing System is designed to make installation easier and provide protection for your drive bays.

Smart-3D UniDuct™

Designed to provide the ultimate thermal cooling solution, the patented In Win Smart 3D UniDuct™ will adjust accordingly to accommodate all motherboards.

High Expandability - 11 Drive Bays



With a total of 11 drive bays available, B2 will accommodate all your needs.

Tool-Free Mechanical Design

Screwless I/O expansion slots, front/rear/side EZ™ fans, and swerving HDD cage make assembling a fun, easy and enjoyable experience.

English Edition

Specifications	
Case Type	Mid Tower Chassis
Material	Unique Dark Metallic Plastic Panels 0.8mm Japanese Steel
Drive Bays	*External 5.25"x4, 3.5"x2 *Internal 3.5"x5
M/B Form Factor	ATX / Micro ATX
Power Supply	ATX 12V Form Factor, PS2 Size
I/O Expansion Slots	PCI/AGP Expansion Slots x 7
Input / Output Port (Front)	*e-SATA x 2 *IEEE 1394A x 1 *USB 2.0 x 2 *Audio Port (HD/AC'97) x1
Thermal Solutions	*Smart-3D UniDuct™ *12cm Ceramic Fans at Front & Rear Panels *VGA Turbo Cooling System with 8cm Side Ceramic Fan x 2 *Water-Cooling Holes Ready
Dimension (HxWxD)	435 x 235 x 525 mm (17.1" x 9.3" x 20.7")
* For further information regarding to the product, please visit In-Win website at www.in-win.com .	
Package Contents	
B2 case x 1 Accessories bag x 1 : Power connector for fan (3pin convert to 4pin) x1 [a] PCI slot shields x 6 [b] Screws - Motherboard standoffs x 4 [c] ODD disc drive screws (round head) x 4 [d] Hard drive screws (pan head) x 5 [e] Motherboard & Add-on card screws (hexagon head) x 11 [f]	
Case Structure	
3-1 Internal Structure	
Front Panel Locking Tabs External 5.25" drive bays External 3.5" drive bays Double-decked shock-free rails storage box Shock-free rails storage box tabs	
Patent Shock-Free Railing System a. ODD drive shock-free rails x 4, HDD drive shock-free rails x 8, FDD drive shock-free rails x 4 b. Double-decked shock-free rails storage box c. Suitable for shock-free rails drive bays	

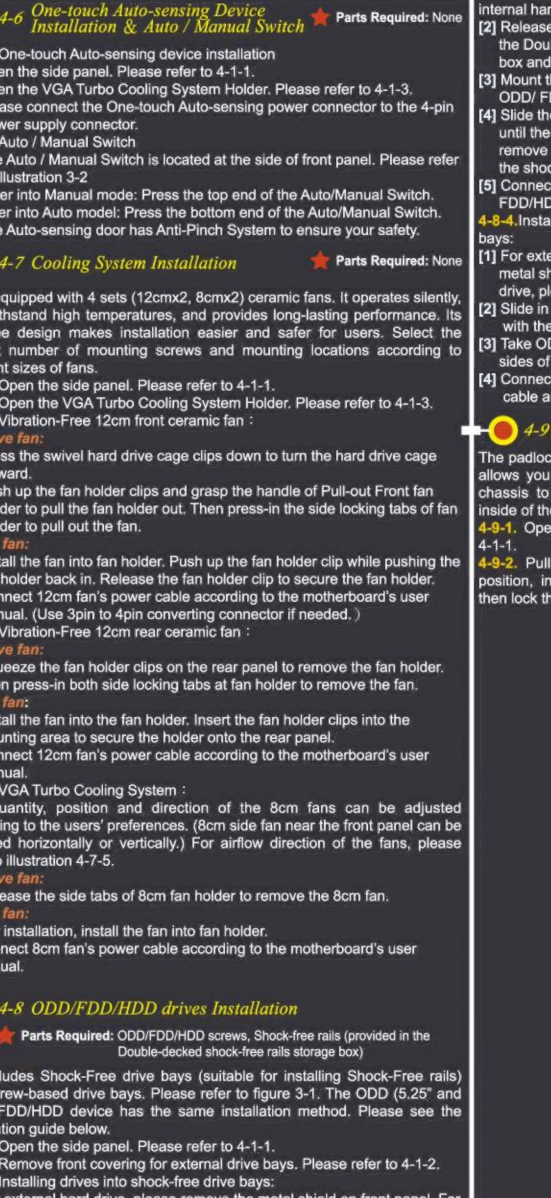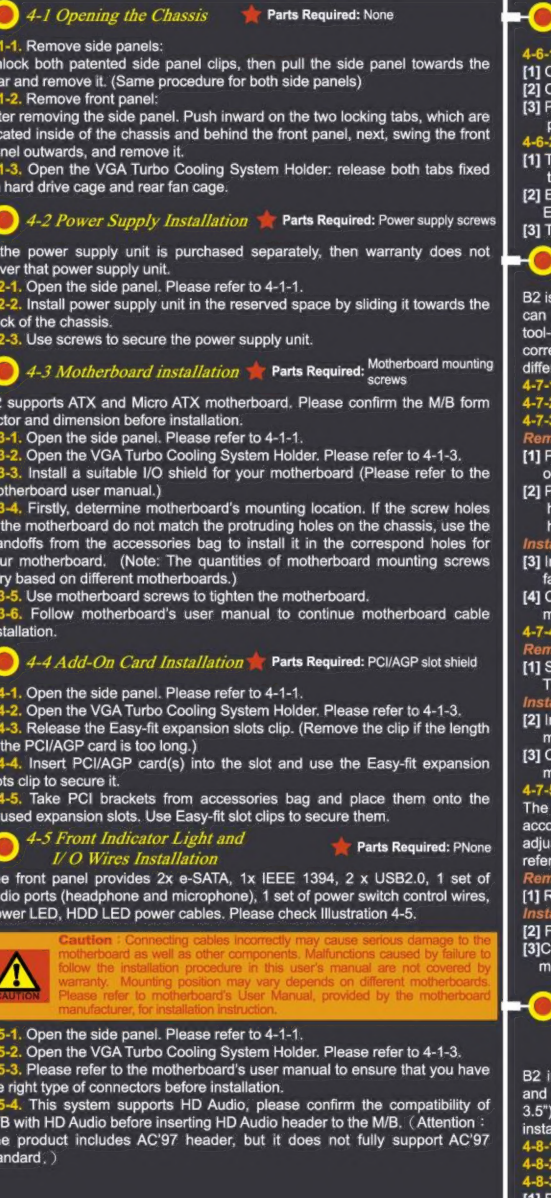

Internal hard drive, please skip this step.
[2] Release the buttons on the shock-free rails in the Double-decked shock-free rails storage box and pull the s shock-free rails out.
[3] Mount the shock-free rails to both sides of ODD/ FDD/HDD.
[4] Slide the ODD/ FDD/HDD drives from front into the drive rails snap into place. (To remove the drives, simply press both side of the shock-free rails and pull out.)
[5] Connect the power cable to the ODD/ FDD/HDD.
4-8-4. Installing drives into screw-based drive bays:
[1] For external hard drive, please remove the metal shield on front panel. For internal hard drive, please skip this step.
[2] Slide in the ODD/HDD front front and align with the screw holes.
[3] Take ODD screws and fasten them on both sides of ODD.
[4] Connect the connectors of ODD/ FDD/HDD cable and power cord.

4-9 Padlock Loop

Parts Required: None

The padlock loop is located on the rear panel that allows you to secure the computer cover to the chassis to prevent unauthorized access to the inside of the computer.
4-9-1. Open the side panel. Refer to instruction 4-1-1.
4-9-2. Pull the padlock loop into the extended position, insert a padlock through the ring, and then lock the padlock.

4-1

4-1-1.



4-1-2.



4-1-3.



4-2

4-2-2.




4-2-3.



4-3


4-3-3.

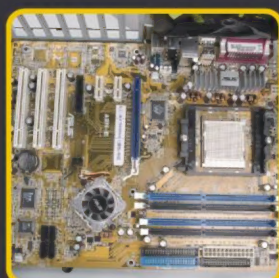

4-3-4.




4-3-5.

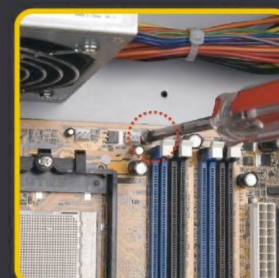


4-4


4-4-3.

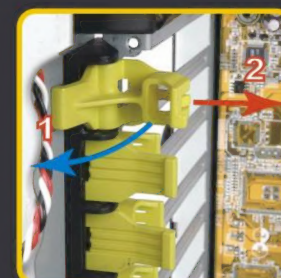

4-4-4.

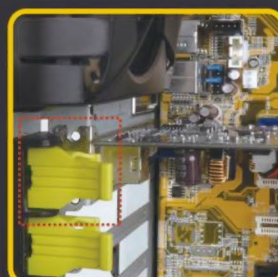

4-4-5.

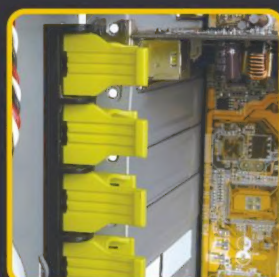


4-5



eSATA Header



IEEE 1394 Header

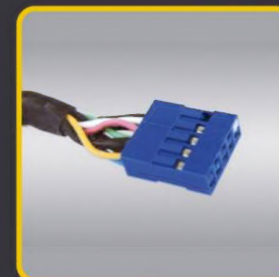


TPA1+	1	2	TPA1-
Ground	3	4	Ground
TPA2+	5	6	TPA2-
+12V	7	8	+12V
Key (no pin)	9	10	Ground

USB Header



VCC (+5V)	R	(Red)
D-	W	(White)
D+	G	(Green)
GND	B	(Black)

Front Panel Header

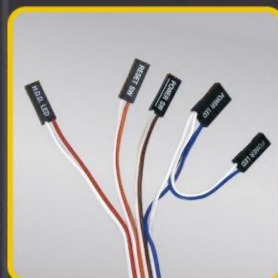


H.D.D. LED	Red	+	White
Reset SW	Orange	+	White
Power SW	Brown	+	White
Power LED	Blue	+	White
Power LED	Blue	-	White

HD Audio Header



(MIC) Port 1L	1	2	Ground
(MIC) Port 1R	3	4	Presence#
(Headphone) Port 2R	5	6	Sense1_Ret
Sense_Send	7	8	Key (no pin)
(Headphone) Port 2L	9	10	Sense2_Ret


AC'97 Audio Header

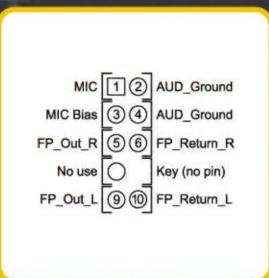

Mic	1	2	AUD_Ground
Mic Bias	3	4	AUD_Ground
FP_Out_R	5	6	FP_Return_R
No use	7	8	Key (no pin)
FP_Out_L	9	10	FP_Return_L

4-6


4-6-1.3

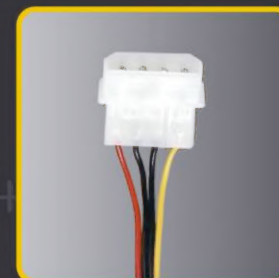

4-6-2.1



4-6-2.2

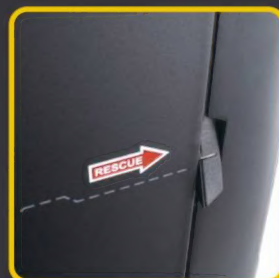


4-6-2.3




4-7


12cm

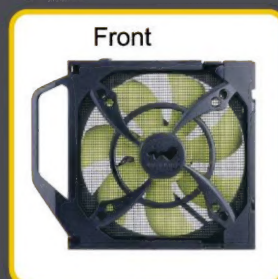


8cm

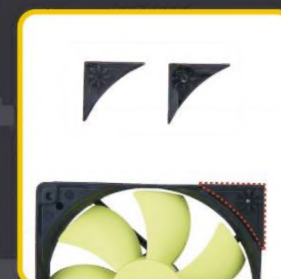


4-7-3.1

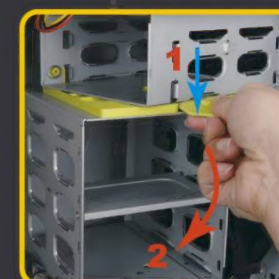


4-7-3.2

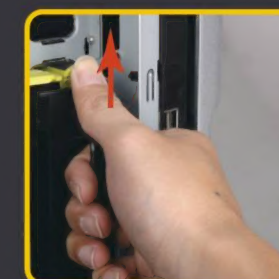



4-7-3.4

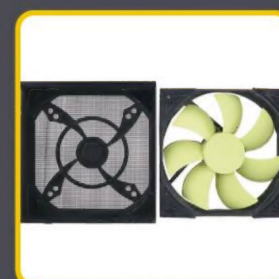


4-7-4.1

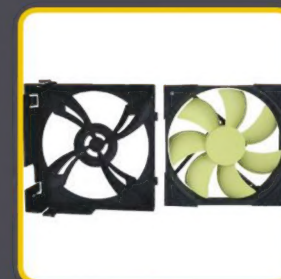

4-7-4.2

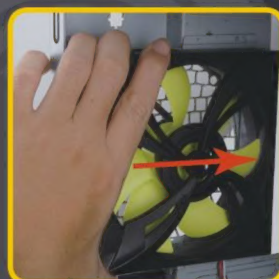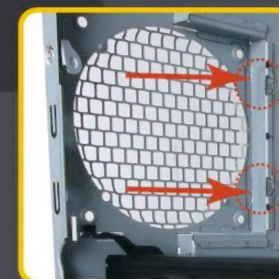

4-7-4.3

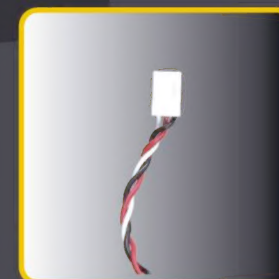

Horizontally



Vertically



4-7-5.1



4-7-5.2


Horizontally



Vertically



4-7-5.3

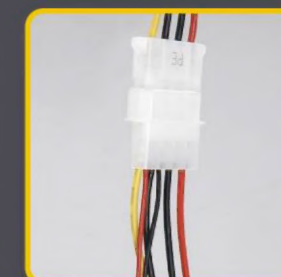

4-8

4-8-3.1

4-8-3.2

4-8-3.3

ODD

FDD

HDD

4-8-3.4

4-8-4.1

4-8-4.3

4-9

4-9-2.

Q-1

Q-1.1

Q-1.2

Q-1.3

Q-1.4

Q-2

Q-2.1

Q-2.2

Troubleshooting

English Edition

If the product fails to operate properly, take the appropriate measures below. If the problem persists after corrective measurements have been taken, please contact your local distributor for help.

Q1: Auto-sensing front door does not work properly

Items to inspect:
Step 1. Gently wipe the surface of the auto-sensing power switch to remove fingerprints or dust.
Step 2. Ensure the power supply ON/OFF switch is set to ON (I) position.
Step 3. Open side panel and check if the auto-sensing power cable is properly connected to the power supply. (Please refer to 4-6)
Step 4. Open front panel and check if the auto-sensing power cable is properly connected to the auto-sensing module.

Q2: An abnormal sound is produced from the auto-sensing door

Items to inspect:
Step 1. Ensure the Auto/Manual Switch is set to Auto mode.
Step 2. Open the front panel and ensure the Auto/Manual Switch is properly installed.

Dépannage

Edition Française

Si ce produit ne fonctionne pas correctement, prenez les mesures suivantes. Si le problème persiste après ces mesures de correction, veuillez contacter votre distributeur pour assistance.

Q1: La porte auto-détection ne fonctionne pas correctement

Éléments à vérifier:
Étape 1. Nettoyez délicatement la surface de l'interrupteur d'alimentation auto-détection pour enlever les taches de doigts ou la poussière.
Étape 2. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est bien en position ON (Allumé).
Étape 3. Ouvrez le panneau latéral et vérifiez que le câble d'alimentation auto-détection est convenablement branché sur l'alimentation. (Veuillez vous référer à 4-6)
Étape 4. Ouvrez le panneau latéral et vérifiez que le câble d'alimentation auto-détection est convenablement branché sur le module auto-détection.

Q2: Un bruit anormal est produit par la porte auto-détection

Éléments à vérifier:
Étape 1. Assurez-vous que l'interrupteur Auto/Manuel est bien en mode Auto.
Étape 2. Ouvrez le panneau frontal et assurez-vous que l'interrupteur Auto/Manuel est convenablement installé.

Achtung

Deutsche Version

Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert, können Sie die folgenden Maßnahmen ergreifen. Wenn das Problem nach der Maßnahme weiter besteht, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

Q1: Auto-Sensor an der Fronttür funktioniert nicht richtig

Prüfende Maßnahmen:
Schritt 1. Leicht mit einem Lappen die Oberfläche des Auto-Sensor-Schalters wischen, um eventuelle Fingerabdrücke oder Staub zu entfernen.
Schritt 2. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung AN/AUS Schalter auf AN (I) Position eingestellt ist.
Schritt 3. Das Seitenteil öffnen und überprüfen, ob das Stromkabel für den Auto-Sensor richtig mit der Stromversorgung am Netzteil verbunden ist. (Siehe 4-6)
Schritt 4. Die Frontblende öffnen und überprüfen, ob das Stromkabel für den Auto-Sensor richtig mit dem Auto-Sensor Modul verbunden ist.

Q2: Ein nicht normaler Ton ertönt bei der Auto-Sensor Fronttür

Prüfende Maßnahmen:
Schritt 1. Sicherstellen, dass der Auto/Manuell-Schalter auf Auto-Modus eingestellt ist.
Schritt 2. Die Frontblende öffnen und sicherstellen dass der Auto/Manuell-Schalter richtig installiert ist.

故障の見分け方

日本語版

疑問があれば、先ず以下のステップに基づき問題を排除し、それでも解決できない場合には、ご購入した販売店に連絡してください。

Q1: 電動ドアスイッチを押しても作動しない

以下のステップをご確認ください
ステップ1. 電動ドアスイッチが押しボタン及び手触が汚れていないかどうかを確認し、もしそうなら電動ドアスイッチが押しボタン及び手触をきれいにした後、再度試してください。
ステップ2. パワーサプライスイッチがオフになっていないかどうかを確認し、もしそうならパワーサプライスイッチをオンにしてください。
ステップ3. ケースサイドパネルを開き、ワイヤヘッドとパワーサプライヘッドが通っていないかどうかを確認し、もしそうならワイヤヘッドを接続してください。(4-6参照)
ステップ4. ケースフロントパネルを開き、電動ワイヤヘッドとモジュールヘッドが通っていないかどうかを確認し、もしそうならワイヤヘッドを接続してください。

Q2: 電動ドアスイッチに異常がある

以下のステップをご確認ください
ステップ1. 電動/手動切換えレバーが手動操作位置にあるかどうかを確認し、もしそうなら電動操作位置に切換えてください。
ステップ2. ケースフロントパネルを開き、電動/手動切換えレバーが通っていないかどうかを確認し、もしそうなら切換えレバーを元の位置に戻し、電動位置を保持後、フロントパネルを取り付けます。

故障排除

繁體中文版

若有任何疑難，請先參考以下步驟排除問題，如仍無法解決，請您聯絡當地經銷商獲得更多的幫助。

Q1: 按壓電動門開關沒有動作

請先確認以下步驟
步驟1. 請確認電動門開關按鈕及手拖是否髒污，若有，則請擦拭電動門開關按鈕及雙手後重新嘗試。
步驟2. 請確認電源供應器開關是否為開關，若有，則請開關電源供應器開關。
步驟3. 請開關機殼側板，確認電動門感應材接頭與電源供應器接頭是否鬆脫，若有，則請連接感應材接頭。(請參閱4-6節)
步驟4. 請開關機殼前板，確認電動門感應材接頭與機殼接頭是否鬆脫，若有則請連接感應材接頭。

Q2: 電動門開關有異常

請先確認以下步驟
步驟1. 請確認電動/手動切換桿是否為手動操作位置，若有，則請壓平切換桿到電動操作位置。
步驟2. 請開關機殼前板，確認電動/手動切換桿是否鬆脫，若有，則請將切換桿鎖位，保持電動位置後裝回前板。

Caution

It can cause injury to the installer and damage to the machine if the installer is not wearing anti-static rings and gloves during the installation process. Connecting cables incorrectly can possibly burn the motherboard and other components. Please follow User's Manual step by step.

Attention

Si l'installateur ne porte pas d'anneaux antistatiques ou de gants pendant l'installation, il y a des risques d'accident sur sa personne ou de dommages occasionnés à l'appareil. Une mauvaise connexion de câbles peut éventuellement brûler la carte mère ou autres composants. Veuillez suivre le manuel de l'utilisateur pas à pas.

Achtung

Achten Sie bei der Installation Ihren Systems auf antistatische Ringe und Handschuhe, da es ansonsten zu Verletzungen und auch Beschädigungen der Bauteile / Systems kommen. Falsche Verbindungen der Kabeln könnten zum Brand des Motherboards und anderen Komponenten führen. Die Bedienungsanleitung sollte Schritt für Schritt befolgt werden.

故障の注意事項

コンピューター製品の取付け作業は、静電気防止手袋及び静電気防止リングをつけて行ってください。作業員に危害を及ぼしたり、機器を破損したりする恐れがあります。誤った取り付けはマザーボードやその他の部品を破損する場合があります。本使用説明書に従って正しく取り付けてください。

注意事項

安裝電腦產品的過程中，請戴上靜電環及手套進行安裝，否則可能會導致人員及機器的傷害與損壞。錯誤的接頭安裝，嚴重時可能導致主機板及其他零件燒毀，請務必遵循本使用手冊之指示進行安裝！

保証範囲

本製品は購入の日から起算し一年間の保証を提供します。製品の保証カード或いは関連の購入証明を保管してください。

次のような場合は、本製品の保証範囲対象外となります:
1. 弊社以外の製品 (CPU、パワーサプライ等) をユーザーは自身で購入した場合。
2. 誤った操作や指定範囲外の用途で使用し、本製品及びコンピューター関連機器が破損した場合。
3. その他の製品の影響で故障した場合。
4. 本製品を改造して使用し故障した場合。
5. 災害 (火災、水害、地震などの自然災害) により本製品が故障した場合。
6. 製品の保証シールがはがされている、又は破損している場合。
7. 運搬過程で、パワーサプライ、ハードディスク、CD-ROM、マザーボード、放熱装置などを含むケース内の全装置による本製品、及びコンピューター関連機器の破損。
8. 本説明書に従わずに取付けたことによる損失の全て。
9. その他本製品に関するご質問は、最寄の取扱販売店にお問合せください。

保証範圍

本產品自初次購買日起，提供一年保固。為保障您的權益，請保留產品保固卡或相關的購買證明。

以下所述事項不在本商品之保固範圍：
1. 其他非本公司產品，為使用者自行購置者… (如CPU、電源供應器等)
2. 因使用錯誤方法進行操作或採取指定範圍以外之用途，而導致本產品及電腦相關裝置損壞時…
3. 因其他產品的影響而發生故障時…
4. 因將本產品進行改裝使用而發生故障時…
5. 因災害 (火災、水災、地震等天然災害) 所引起本產品的故障時…
6. 因產品之保固貼紙被撕毀或破損時…
7. 因搬運過程中，表壳卸下機殼內所有裝置，包含電源供應器、硬碟、光碟機、主機板、散熱器等，而造成本產品及電腦相關裝置損壞時…
8. 未依照本說明書之安裝程序所導致之任何損失…
9. 其他關於本商品之任何問題，請洽詢您所在當地之經銷商。

Champ d'application de la garantie

Ce produit offre une garantie limitée d'un an. Cette garantie, un an suite à l'achat de l'appareil, est prolongée seulement pour l'acheteur /utilisateur originel des produits.

Ne sont pas couverts par la garantie:
1.Éléments qui NE sont pas inclus dans ce produit. (ex. CPU, Alimentation)
2.Dommages causés par une mauvaise manipulation de l'opérateur; utilisation de ce produit dans un champ d'application autre que celui spécifié.
3.Dommages causés par d'autres appareils.
4.Dommages causés suite à la modification de ce produit.
5.Dommages causés par une catastrophe naturelle (feu, inondations, tremblement de terre etc.).
6.Etiquette de garantie enlevée ou endommagée.
7.Dommages causés par des appareils internes (incluant le bloc alimentation, le disque dur, le CD-ROM, la carte mère etc.), si ces composants internes ne sont pas enlevés avant le transport.
8.Dommages causés par une procédure d'installation incorrecte.
9.Pour plus d'information concernant ce produit, veuillez contacter votre distributeur local.

Garantie

Dieses Produkt bietet Ihnen 12 Monate Garantie. Diese Garantie, mit 1 Jahr Begrenzung vom Verkauf an, kann von dem Käufer/Anwender des Produkts verlängert werden.

Die folgenden Fälle werden nicht durch die Garantie abgedeckt:
1. Teile und Bauteile, die nicht in diesem Produkt enthalten sind. (z.B. CPU, Stromversorgung)
2. Schäden, die durch eine unsachgemäße Benutzung des Gerätes entstehen;
3. Schäden, die durch andere Geräte verursacht wurden.
4. Schäden, die durch die Veränderung dieses Produktes verursacht wurden.
5. Schäden, die durch Naturkatastrophen verursacht wurden (Feuer, Überschwemmungen, Erdbeben usw.).
6. Wenn das Garantiekennzeichen entfernt oder beschädigt wurde.
7. Schäden, die durch innere Bauteile verursacht wurden (einschl. der Stromversorgungseinheit, der Festplatte, des CD-ROM-Laufwerkes, des Motherboards usw.), wenn innere Bauteile vor einem Transport (Versand, Umzug) nicht ausgebaut wurden.
8. Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstanden sind.
9. Für weitere Informationen über dieses Produkt, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.

保証範囲

Änderungen des tatsächlichen Produktes sind vorbehalten ohne vorherige Benachrichtigung. In Win Entwicklung behält das Recht, endgültige Modifikationen vorzunehmen.

～実際の製品内容を基準とする。迎広社は最終の修正権利を保留する～

保証範圍

本產品自初次購買日起，提供一年保固。為保障您的權益，請保留產品保固卡或相關的購買證明。

以下所述事項不在本商品之保固範圍：
1. 其他非本公司產品，為使用者自行購置者… (如CPU、電源供應器等)
2. 因使用錯誤方法進行操作或採取指定範圍以外之用途，而導致本產品及電腦相關裝置損壞時…
3. 因其他產品的影響而發生故障時…
4. 因將本產品進行改裝使用而發生故障時…
5. 因災害 (火災、水災、地震等天然災害) 所引起本產品的故障時…
6. 因產品之保固貼紙被撕毀或破損時…
7. 因搬運過程中，表壳卸下機殼內所有裝置，包含電源供應器、硬碟、光碟機、主機板、散熱器等，而造成本產品及電腦相關裝置損壞時…
8. 未依照本說明書之安裝程序所導致之任何損失…
9. 其他關於本商品之任何問題，請洽詢您所在當地之經銷商。

Warranty Scope

This product offers 1-year limited warranty. This warranty, 1-year from the purchase of the unit, is extended only to the original purchaser/user of products.

The followings would not be covered in the warranty:
1.Items that are Not included in this product. (e.g. CPU, Power Supply)
2.Damage caused by the operator error; using this product for the purposes that are not in the designated scope.
3.Damage caused by other devices.
4.Damage caused by modifying this product.
5.Damage caused by natural disaster (fire, floods, earthquake and etc.).
6.Warranty mark sticker is removed or broken.
7.Damage caused by internal devices (including power supply unit, hard drive, CD-ROM, motherboard and etc.), if internal components are not removed before shipping or moving.
8.Damage caused by incorrect installation procedure.
9.For further information about this product, please contact your local distributor.

Champ d'application de la garantie

Ce projet actuel est sujet à changements sans avis préalable ; In Win Development se réserve le droit de faire des modifications finales.

Garantie

Änderungen des tatsächlichen Produktes sind vorbehalten ohne vorherige Benachrichtigung. In Win Entwicklung behält das Recht, endgültige Modifikationen vorzunehmen.

～実際の製品内容を基準とする。迎広社は最終の修正権利を保留する～

保証範圍

本產品自初次購買日起，提供一年保固。為保障您的權益，請保留產品保固卡或相關的購買證明。

以下所述事項不在本商品之保固範圍：
1. 其他非本公司產品，為使用者自行購置者… (如CPU、電源供應器等)
2. 因使用錯誤方法進行操作或採取指定範圍以外之用途，而導致本產品及電腦相關裝置損壞時…
3. 因其他產品的影響而發生故障時…
4. 因將本產品進行改裝使用而發生故障時…
5. 因災害 (火災、水災、地震等天然災害) 所引起本產品的故障時…
6. 因產品之保固貼紙被撕毀或破損時…
7. 因搬運過程中，表壳卸下機殼內所有裝置，包含電源供應器、硬碟、光碟機、主機板、散熱器等，而造成本產品及電腦相關裝置損壞時…
8. 未依照本說明書之安裝程序所導致之任何損失…
9. 其他關於本商品之任何問題，請洽詢您所在當地之經銷商。

Warranty Scope

The actual product is subject to change without prior Notice, In Win Development reserves the right to make final modifications.

保証範圍

～請以實際產品內容為準，迎廣公司保留最終修改權利～